


付属品コードの取り付けとゴムシートの貼り方


縦振電鍵



①縦振り部、ケースを外しコードを通してアース線をアース用ラグに半田付けします

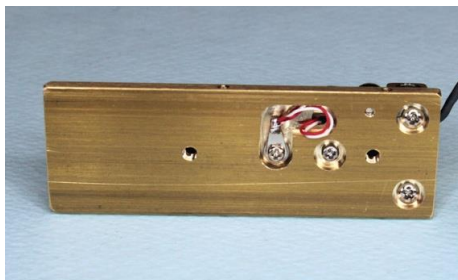


②コードの赤白線をこの端子に半田付けします

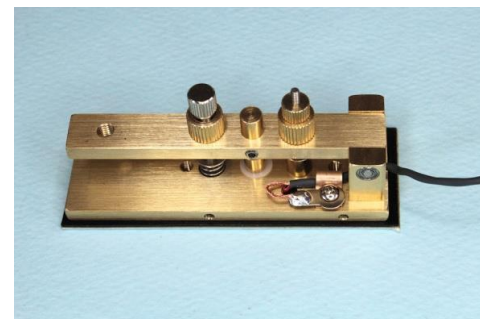

③大きいゴムシートの糊面のシートを剥がしホームベース取付穴の位置と全体の様子を見て、固定し、はみ出ている部分のシートをカッターナイフで慎重に切り取ります


パドル

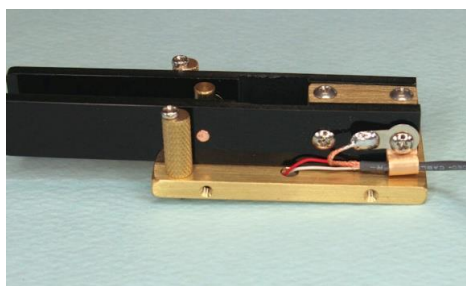

④パドル部は、コードをコードクランプで固定し赤白線を図のように穴に通します



⑤すでに取り付けてある赤線とコードの赤線を半田つけし ヒシチューブで処理します
白線も同様にします

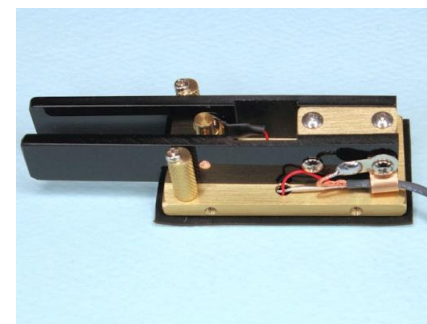

⑥パドル部のゴムシートの処理法は縦振部の説明③と同様です